Haier

海尔电压力锅

使用说明书

目 录

产品特点介绍 1-2
产品部件名称 3
使用方法 4-8
清洁与保养 9
安全注意事项 10-11
故障现象及解决方法 12
主要技术参数 13
保修说明 14

HPC-YLS403
HPC-YLS503
HPC-YLS603

使用前请仔细阅说明书
请妥善保存、以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用

合格证
Certificate of Quality
检验员：

海尔集团
青岛海尔成套家电服务有限公司
地址：青岛市海尔路1号海尔工业园
电话：4006 999 999
邮编：266101

版 次：01
专用号：012A501893

产品特点介绍

产品特点介绍

安全自动电压力锅是本公司采用最新技术研制开发的一种新型炊具。优化集合普通压力锅、电饭锅、焖烧锅的优点于一体，并弥补了众锅的不足。具有结构先进、造型新颖、安全可靠、功能齐全、操作方便、省时省电的特点，是普通压力锅、电饭锅、焖烧锅升级换代的产品，是现代家庭的理想炊具。

- 多功能
  具有煮饭、煮粥、煲汤、豆蹄筋、排骨等多种烹饪功能。
- 安全、快速、节能
  八重安全保护，高温快速烹饪，节能可达40%以上。
- 营养保留系统
  全密封烹饪，食物营养保全率高，原汁原味。
- 智能化、人性化设计
  连体式锅盖设计，开合盖轻松省力，操作更方便。

特别声明：
本资料上所有的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权；如遇产品技术或软件升级，会编入新版说明书，恕不另行通知；产品外观颜色如有改动，以实物为准。

产品特点介绍

八重安全保护装置

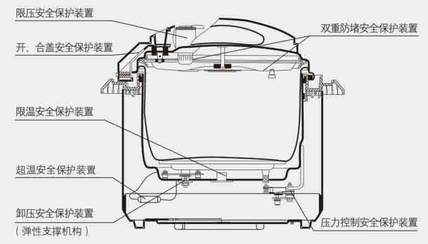

1）开、合盖安全保护装置——确保锅盖与锅体扣合不到位时不能上压，锅内有气压时不能开盖。
2）压力控制安全保护装置——保证使用过程中如超出额定工作压力时，自动断开电源，将压力控制在安全范围内。
3）限压安全保护装置——当锅内控温、控压失灵，超出最大工作压力，达到限压值时，限压阀自动排气。
4）双重防堵安全保护装置——支撑盖和防堵罩双重防堵设计，防止食物堵塞，保障排气顺畅。
5）卸压安全保护装置——发热盘底部设有弹性支撑机构，当压力控制安全保护装置、限压安全保护装置、双重防堵安全保护装置都失灵，锅内气压上升到极限压力值时，内锅向下移动，使密封圈和内锅脱开，锅盖周边自动排气，避免产生爆锅现象。
6）限温安全保护装置——当内锅空烧或内锅超出设定温度时，自动切断电源，可自动复位。
7）超温安全保护装置——当锅内温度上升到极限值时，自动切断电源，杜绝自动复位。

产品部件名称

产品部件名称

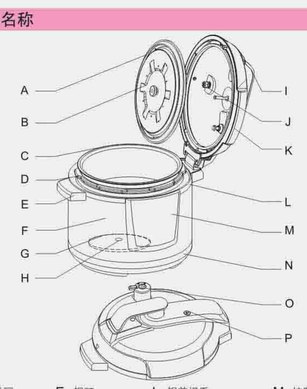

A 密封圈	E 锅耳	I 锅盖提手	M 控制面板
B 密封圈支撑	F 外壳	J 防堵罩	N 底座
C 内锅	G 发热盘	K 锅盖	O 限压阀
D 内罩	H 感温器	L 上环	P 浮子阀

附件介绍

饭勺	量杯	电源线

※具体外观以实物为准

使用方法

烹饪前准备

1、开盖。检查浮子阀是否落下，确认落下后，握紧锅盖提手，顺时针方向旋转锅盖至 " 开 " 位置，然后向上提起锅盖。（见图 1 、 2 ）

图1

图2

2、取出内锅，将食物和水放入内锅中。
❑ 食物和水不得超过内锅高度的 4/5 ；水中易膨胀食物不得超过内锅高度的 3/5 ；食物和水不得少于内锅高度的 1/5 。（见图 3 、 4 、 5 ）



图3



图4

图5

❑ 煮饭时请按内锅刻度线加入米和水。请使用随机配送的量杯量米。
例如：煮 3 杯米请加水至刻度 3 处。

图6

⚠ 注意　3L、4L、5L、6L、7L、8L电压力锅的最大煮米量分别是6杯、8杯、10杯、12杯、14杯、16杯。

3、将内锅放入内罩内。放入前先把内锅及发热盘擦干净，内罩、内锅及发热盘表面不得附有杂物；放入内锅后，左右轻轻旋转内锅，保持内锅与发热盘接触良好。（见图 7 、 8）

使用方法

烹饪前准备

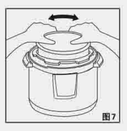
图7

图8

4、合盖
❑ 检查密封圈是否已放入锅盖内 。
❑ 用手左右旋转一下密封圈支撑盖，使它自由均匀放置在锅盖上。（见图 9）
❑ 手握锅盖提手，平放至“开”位置，然后顺时针方向旋转锅盖至“合”位置，直到听到“咔嚓”扣合声。（见图 10 ）

图9

图10

5、将限压阀放置在“◉”位置上，并检查浮子阀是否落下（未工作前浮子阀是落下的）。（见图 11 、12 ）

图11

图12

⚠ 注意　**确保煲体插头、电源插头插到底。**

使用方法

开始使用

❑ 接通电源，蜂鸣器一声响，电压力锅进入待机状态。
在待机状态下，按功能选择按键，所选功能指示灯闪烁，8S后进入该功能工作状态。进入工作状态后，绿色数码管显示保压时间。各功能默认保压时间见烹饪指南。

烹饪指南

菜单	煮饭	煮粥	煲汤	豆/蹄筋	五谷饭	鸡鸭肉	牛羊肉	排骨	鱼类	营养粥
保压时间（分钟）	8	20	25	30	25	15	30	10	4	6

注意：进入工作状态后显示的保压时间为达到工作压力后，持续保持压力的时间，不是完成该功能的工作时间。

温馨提示：　锅盖不扣合或旋转不到位，所有按键都不能工作。
进入工作状态后压力上升以前，打开锅盖，蜂鸣器长响，合上锅盖，继续工作。按取消键，回到待机状态。

自选保压

❑ 特有的自选保压功能，您可以根据个人口味、烹调经验及所煮食物，自己设定保压时间。
❑ 按“自选保压”按键，进入保压时间调节状态，默认保压时间为10分钟，在自选保压指示灯闪烁过程中，按“＋”、“－”按键可对保压时间进行1~99分钟范围的调节。

温馨提示：保压时间越长，煮出的食物越烂，请根据个人口味及所煮食物调节。

使用方法

预约功能

例如：想在 5 个小时后开始煮饭

❑ 按“煮饭”按键，煮饭指示灯闪烁过程中，再按“预约定时”按键，预约定时灯闪烁，进入预约定时状态。
❑ 按“＋”按键，把预约定时时间调为5小时，8秒钟后煮饭灯和预约定时灯常亮，进入预约倒计时，5小时后开始进行煮饭工作。
❑ 也可以先按“预约定时”按键，按“＋”按键，调节预约定时时间到5小时，再选择煮饭功能。

温馨提示：　调节预约定时时间过程中，0~10小时范围内，每按一次增加0.5小时，10~24小时范围内，每按一次增加1小时。长按调时键可快速调节。预约定时和保压时间可同时使用。

工作结束

❑ 当产品工作一段时间后，浮子阀浮起，产品内部气压开始上升，达到工作压力后 LED 显示屏后两位显示的保压时间开始倒计时。

❑ 保压时间倒计时完成后，蜂鸣器响三声， LED 显示屏显示保温时间“0”，保温灯亮，数码管显示“b”，产品进入保温状态，保温时间随小时递增，至24小时转为待机状态。

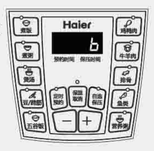

温馨提示：
❑ 转为保温状态后保温十分钟，米饭口感会更好；
❑ 请勿连续保温 12 小时以上；
❑ 保温时，内锅的边缘有时会出现少量水珠；
❑ 保温时内锅中如有盛饭用具，则会影响米饭的味道。

使用方法

保 温

❑ 烹饪结束后自动转为保温状态，保温灯亮；
❑ 转为保温状态后保温十分钟，米饭口感会更好；
❑ 请勿连续保温 12 小时以上；
❑ 保温时，内锅的边缘有时会出现少量水珠；
❑ 保温时内锅中如有盛饭用具，则会影响米饭的味道 。

⚠ 注意　烹饪过程 中，如限压阀位置未放好，限压阀会自动放气，请将限压阀位置扳正。
在保压过程 中，发热盘间断通 电（超过工作压力断 电，低于工作压力通电 ），加热灯与保温灯交替亮。
进入保温状态后，发热盘间断通电（超过保温温度断电，低于保温温度通电 ），加热灯与保温灯交替亮。若不需连续保温，可将电源线插头拔下。

开盖取食物

1、将限压阀拨到 “”放气位置放气，直到浮子阀落下。（见图 14 、 15）

图14

图15

2、拔下电源插头。

3、握紧锅盖提手，逆时针方向旋转锅盖至“开”位置，然后向上提起锅盖，即可取用。（见第 4 页图 1 、 2 ）

⚠ 注意　如果煮流质食物(粥类、粘性液体)，必须自然冷却至浮子阀落下后才能放气，否则食物会从放气管喷出。可用湿毛巾盖在锅盖上，加快冷却速度。
当汤或粥烹饪完成，浮子阀落下，可以开盖后，最好打开盖加热沸腾 3~5 分钟便汤或粥更加香滑可口。
取食物时小心内锅高温烫手。

清洁与保养

清洁与保养

1) 密封圈清洗时，握紧支撑盖小提手向上拉即可拆出，清洗干净后，把支撑盖对准中间的支撑轴向下按。装好后检查密封圈与锅盖周边是否间隙均匀，转动自如，方可使用。注意不要上下装反。（见图 15 、16 ）



图15

图16

2) 防堵罩的清洗。把防堵罩向上拉出，清洗干净后，向下按至安装好。(见图 17 、18)



图17

图18

3) 浮子阀的清洗。用手把浮子阀芯轻轻上下移动，并把浮子阀密封圈上的食物渣子一并用水冲洗干净。(见图 19)



图19

4) 限压阀的清洗。把限压阀体提起，分别用水清洗干净，然后把限压阀体放到限压阀座上。(见图 20)

5) 将集水盒拆下清洗，擦干净后装上。(见图 21)

图20

图21

安全注意事项

安全注意事项

- 本项所有内容均与安全有关，请用户务必遵守。
- 本项中的注意事项主要是为了正确地使用商品，注意事项中解释了危险、损害的程度及可能发生的事故。
- 说明分[警告]、[注意]两个等级。

⚠ 注意　违章操作可能损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全

⚠ 警告　未按使用说明书操作会有危险

文本中图标表示的意思　表示【强制】的内容　表示【禁止】的内容

⚠ 警 告

勿进行改造，非专业修理人员禁止拆卸和修理，易发生火灾、触电和受伤事故。

请勿让幼小儿童触碰。

请单独使用额定电流10A以上的插座，并可靠接地。如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

安全注意事项

安全注意事项

⚠ 注 意

❗	使用前请详阅本说明书。	🔌	请使用220V~电源。
🚫	产品请勿放置在易燃物品或潮湿环境中使用。	🚫	不要在户外使用，不使用产品时请拔下电源插头。
🚫	勿靠近热源，勿倾斜或放置在不稳定场所。	🚫	搬移产品时，请端锅耳。
❗	不能损伤密封圈，不能用其它胶圈取代，不能用张力圈来增加密封。	❗	限压阀上不得增加任何重物或以其它物品代替。
❗	防堵罩应经常清洗，保持清洁，并保持限压阀和浮子阀畅通。	❗	浮子未落下，请勿强行开盖。
❗	切勿将内锅直接放在其它热源上使用。	❗	切勿将产品的主体浸入水中或用水冲洗。
❗	长时间使用后，内胆涂层可能会出现变色，但在使用及健康上都没有任何不良影响，请放心使用。	❗	内锅表面附有涂层，请勿使用金属或粗糙清洗工具擦拭，以免刮伤涂层，影响不粘效果。
❗	清洁产品前，应先将电源线插头拔离电源插座。	❗	请勿触摸发热部分，如发热盘、内锅、限压阀、浮子阀、钢盖。
❗	若发生锅盖周边大量排气，属于非正常现象，此时安全卸压装置起了保护，请立即拔下电源插头，停止使用，送本公司维修处检修。		
❗	切勿用此产品烹饪可能引起排气孔堵塞的食物：叶片状食物（如紫菜、白菜、海带）、碎片状食物（如玉米渣）等。		

故障现象及解决方法

故障现象及解决方法

使用过程中出现异常时，请按以下内容进行确认，如不能解决，请联系本公司特约维修站进行维修。

序号	现 象	原 因	处理方法
1	合盖困难	密封圈未放置好	放好密封圈
		浮子卡住推杆	用手轻推推杆
2	开盖困难	放气后浮子阀未落下	用筷子轻压浮子阀
3	锅盖漏气	未放上密封圈	按要求装好密封圈
		密封圈粘有食物残渣	清洁密封圈
		密封圈磨损	更换密封圈
		未合好盖	按规定合盖
4	浮子阀漏气	浮子阀密封圈粘有食物残渣	清洁浮子阀密封圈
		浮子阀密封圈磨损	更换浮子阀密封圈
5	浮子阀不能上升	限压阀未放在“◉”位置上	拔正位置
		锅内食物和水过少	按规定放食物和水
		锅盖或限压阀漏气	送维修处检修
6	数码管显示“E1”	热敏电阻开路保护，导致按键无效，蜂鸣器连续响10声。	送维修处检修
7	数码管显示“E2”	热敏电阻短路保护，导致按键无效，蜂鸣器连续响10声。	送维修处检修
8	数码管显示“E3”	限温安全保护装置起作用，蜂鸣器连续响10声。	请检查是否放入内锅或内锅中食物是否过少；拔掉电源冷却后可继续使用
9	数码管显示“E4”	压力开关处于断开状态，蜂鸣器连续响10声。	送维修处检修

主要技术参数

主要技术参数

型号	HPC-YLS403	HPC-YLS503	HPC-YLS603
额定功率（W）	800	900	1000
容量（L）	4	5	6
内胆壁厚（mm）	1.5	1.8	1.8
锅内温度（℃）	110~116		
工作压力（kpa）	60~80		
净重（kg）	4.2	4.6	5.0
长×宽×高（mm）	300×260×290	350×290×300	350×290×340
附件（只）	电源线　量杯　饭勺		

电气原理图

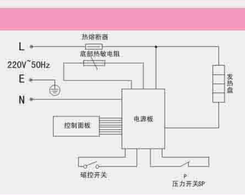

装箱单

数量 / 名称 / 型号	电压力锅	电源线	量杯	饭勺	说明书	用户登记卡	不锈钢内胆	淘米器	密封圈
HPC-YLS403	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HPC-YLS503	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HPC-YLS603	1	1	1	1	1	1	1	1	1

保修说明

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；
“5”：指五项组合服务

A 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位

B 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗

C 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源

D 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务

E 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999 进行投诉，经核实无误，您将获得 100 元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）

该系列产品执行标准：
GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
Q/02 CTJ 002-2009